

Montage-Anleitung

für Original Marzari Rohrdurchführungen Typ Ton

- **passend für:**
Tondachziegel in der Größe
bis 270 mm Breite und für Biberschwanzziegel
- **Universell für Großflächenziegel**

- Einfach den gewünschten Durchmesser ausschneiden
- Durchmesser von 20 – 65 mm



NEU

Jetzt mit Tülle
Material EPDM

**Ruck Zuck
montiert!**



1. Wasserfalz abflachen, damit Ziegelverband gut aufliegt



2. Rohrdurchführung einbauen, darauf achten, dass diese unter die Dachsteine gelegt wird (alle drei Seiten untergedeckt)



3. a) Gegen Abrutschen sichern (Spenglerdichtschaube oder Hafte)
b) Bleischürze anformen



- Installationsqualität
- Nachhaltigkeit
- kein Ziegelbruch
- keine Flexarbeiten
- sichere und schnelle Montage

Beispiel für den Einbau mit Biberschwanzziegeln



Beispiel für den Einbau mit Großflächenziegel



Montage-Anleitung für Original Marzari Rohrdurchführungen

Typ Beton

- **passend für:**
Betondachsteine Frankfurter, Harzer, Doppel-S
und viele mehr ...

- Einfach den gewünschten Durchmesser ausschneiden
- Durchmesser von 20 – 65 mm



NEU

Jetzt mit Tülle
Material EPDM

**Ruck Zuck
montiert!**



1. Rohrdurchführung einsetzen



2. Rechts und links Auflage auf Ziegel schaffen




3. Betondachstein eindecken und Bleischürze anformen

Unterlegplatten – Der perfekte Schutz für Ihr Dach

Führende Dachziegelhersteller wie z.B. CREATON übernehmen keine Gewährleistung auf die Bruchlast und Regeneintragsicherheit bearbeiteter Tondachziegel und verweisen auf die Vorzüge unserer Unterlegplatte.

- ✓ **Kein Flexen notwendig**
- ✓ **Schützt vor Folgeschäden**

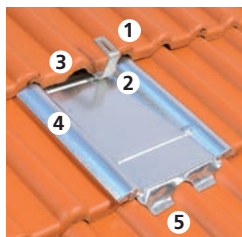

1. Dachhaken kann beliebig auf der Original Marzari Unterlegplatte positioniert werden (kein Flexen notwendig)
2. Dachhaken nehmen die schwere Last von der Dachplatte
3. Der Schaumstoffkeil hält Wind, Schnee und Schmutz fern
4. Durch die konische Form sind die Original Marzari Unterlegplatten für viele Dachplatten-Typen einsetzbar
5. Die Bleiplus-Schürze verbessert den dauerhaften Schutz Ihres Daches